

USER MANUAL

VAPORESSO VIBE NANO PRO

ENGLISH

Thank you for choosing VAPORESSO product. Please read this instruction carefully before use to ensure a perfect experience. If there is any additional requirement about this product, please consult the local agent or contact us through our website: www.vaporesso.com

FIGURE 1


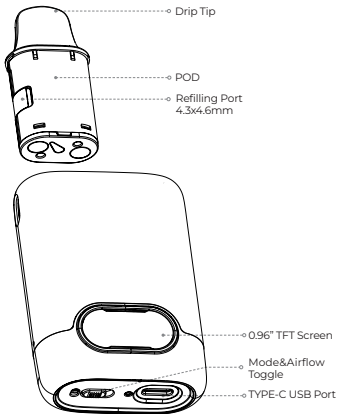


FIGURE 2



SPECIFICATION

Dimensions: 89.5x50.5x21.3

Battery Capacity: 1500mAh

Charging Current: DC 5V/2A, Type-C

Display: 0.96" TFT Screen

POD Capacity: 4.5ml/2ml(TPD)

USE INSTRUCTIONS

1. Install & Replace the Pod(Refer to FIGURE 1)

Pull out the pod from the battery and install the new one.

*First time filling e-liquid, wait 5 minutes for the coil to prime.

2. Fill the E-liquid(Refer to FIGURE 2)

- Take out the POD from the battery and pull out the silicone plug gently from the side of the POD;

- Fill e-liquid through the refilling hole on the POD

- Put the silicone plug back in place firmly after filling is finished.

*First time using the device, tear off the sticker from the POD.

3. Mode Selection

There are two modes(POWER/ECO) for VIBE Series' selection.

Power Mode: Bigger Cloud, Looser airflow

Eco Mode: More Puffs, Tighter airflow

4. Start Vaping

Inhale through the mouthpiece and exhale to start vaping.

5. Check the Battery Level

Check the battery level by inserting the pod to light up the screen.

6. Charging

Please use a Type-C cable to charge the device. When charging, the

screen will display the current battery.

7. Puff Clear

Flip the mode&airflow toggle up and down 3 times within 2 seconds to reset the puff counter.

PROTECTIONS

No.	Protections	Situation
1	USB Input Protection	The USB input voltage is too high.
2	Low Battery Protection	The battery drops too low.
3	No Load Protection	The device detects no cartridge on the battery.
4	Short-circuit Protection	The device detects a short circuit.
5	Overtime Protection	Constantly vape for more than 8 seconds.
6	Overheat Protection	The device detects an overheated PCBA.

CAUTIONS

1. Please turn off the device when it is not in use.
2. Do not leave the charging device unattended.
3. Do not drop, throw or abuse your device, which may cause damage.
4. Please use a standard USB output charger with proper charging current and voltage range.
5. Keep away from the water or any flammable gas, liquid.
6. Do not expose the device to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
7. Do not expose the device to extreme temperature.
(Recommended temperature range: -10~60°C / 14~140 °F using and -10~45°C / 14~113 °F while storing).
8. EEE Recycling: the product should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
9. Battery Recycling: the product battery should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.

10. Only have your device repaired by VAPORESSO. Do not attempt to repair it by yourself as damage or personal injury may occur.
11. Please keep the pins at the connection between the battery and the pod clean to ensure the best performance of the device.
12. If the product is taken on board an aircraft or encounters environments with significant changes in air pressure, it is advisable to store the pod and batteries separately, and avoid any liquid injection to prevent leakage and product damage;

WARNINGS

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible e-liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and it is not suitable or recommended to use in following cases:

1. This device is not suitable for:

- Persons under the legal smoking age.
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficult breathing due to bronchitis, emphysema or asthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can effect blood pressure).
- Persons taking certain medications like Theophylline, Ropinirole or Clozapine and etc.

2. This device is not recommended for:

- Non-smokers
- Pregnant or breastfeeding women

3. You may experience the following results if you use nicotine containing e-liquid with this product. If it happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:
Feeling faint / Nausea / Dizziness / Headache / Coughing / Irritation of the mouth or throat / Stomach discomfort / Hiccups / Nasal congestion / Vomition / Chest palpitations / pain or an irregular heart rate.

This device should not be used by persons under the legal smoking age.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Installation ou remplacement du Pod (voir la FIGURE 1)

Sortez le Pod de la batterie et installez le nouveau.

*Lors de la première utilisation de l'appareil, veuillez décoller l'autocollant du POD pré-installé.

2. Pour remplir d'e-liquide (voir la FIGURE 2)

- Retirez le POD usé de la batterie et ouvrez le bouchon de silicone sur le côté du POD ;

- Versez l'e-liquide dans l'orifice de remplissage

- Remettez le bouchon de silicone en place fermement après le remplissage.

*Si c'est la première fois que vous remplissez d'e-liquide, veuillez attendre 5 minutes, le temps que la coil s'amorce.

3. Sélection du mode

La gamme VIBE offre deux modes au choix (POWER/ECO).

Mode Power (puissance) : plus grand nuage, débit d'air plus libre

Mode Eco (économie) : plus de bouffées, débit d'air plus restreint

4. Commencer àvapoter

Inhalez directement par l'embouchure et expirez pour commencer àvapoter

5. Consulter le niveau de charge de la batterie

Consulter le niveau de charge de la batterie en insérant le Pod et allumer l'écran.

6. Chargement

Utilisez un câble Type-C pour charger l'appareil. Pendant la charge, l'écran affiche la batterie actuelle.

7. Réinitialisation du compteur de bouffées

Activez le sélecteur de mode et de débit d'air vers le haut et le bas 3 fois en 2 secondes pour réinitialiser le compteur de bouffées.

PROTECTIONS

No.	Protections	État
1	Protection de l'entrée USB	La puissance de l'entrée USB est trop élevée.
2	Protection batterie faible	Le niveau de charge de la batterie est trop bas.
3	Protection hors charge	L'appareil détecte quand il n'y a aucune cartouche sur la batterie.

4	Protection contre les courts-circuits	L'appareil détecte les courts-circuits.
5	Protection contre le vapotage excessif	Vapoter de manière continue pendant plus de 8 secondes.
6	Protection contre la surchauffe	L'appareil détecte toute surchauffe du PCBA.

MISES EN GARDE

1. Veuillez éteindre l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
2. Ne laissez pas le dispositif de charge sans surveillance.
3. Ne faites pas tomber, ne jetez pas et ne faites aucune utilisation abusive ou excessive de votre appareil, car il pourrait subir des dommages.
4. Veuillez utiliser un chargeur à sortie USB standard au courant de charge et à la plage de tensions appropriés.
5. Tenir éloigné de l'eau, des gaz inflammables et des liquides.
6. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité ou aux chocs mécaniques.
7. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. (Plage de températures recommandée : 10~40°C pendant l'utilisation et 10~40°C pendant le stockage).
8. Recyclage des équipements EEE Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Il doit plutôt être apporté au point de collecte adéquat pour le recyclage de ses équipements électriques et électroniques.
9. Recyclage de la batterie : La batterie de ce produit ne doit pas être traitée comme un déchet domestique. Elle doit plutôt être apportée au point de collecte de batteries usagées approprié pour recyclage.
10. Ne faites réparer votre produit par personne d'autre que VAPORESSO. N'essayez pas de le réparer par vos propres moyens au risque d'occasionner des dommages matériels ou corporels.
11. Veuillez garder les broches au point de connexion entre la batterie et le pod propres pour garantir les meilleures performances de l'appareil.
12. Si vous emportez l'appareil à bord d'un avion ou qu'il se trouve exposé à des variations importantes de pression de l'air, il est recommandé de ranger le pod et les batteries séparément, et d'éviter l'injection de liquide, pour éviter les fuites et les dommages.

AVERTISSEMENTS

La présente cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec de l'E.-liquide compatible pouvant contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n'est pas recommandée ou appropriée dans les cas suivants :

1. Le présent appareil n'est pas adapté pour :

- Les personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.
- Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'ulcères de l'estomac ou du duodénum, de problèmes hépatiques ou rénaux, d'une maladie durable de la gorge ou de difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme.
- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant de phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la pression artérielle).
- Les personnes prenant certains médicaments comme la Théophylline, le Ropinirole ou la Clozapine, etc.

2. Le présent appareil n'est pas recommandé pour :

- Les non-fumeurs
- Les femmes enceintes ou allaitantes

3. Vous pouvez ressentir les effets ou sensations suivants si vous utilisez de l'E.-liquide contenant de la nicotine avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer la présente brochure si possible:

- Sensation de faiblesse - Nausée - Étourdissement - Maux de tête
- Toux - Irritation de la bouche ou de la gorge - Gêne gastrique -Hoquets
- Congestion nasale - Vomissement - Des palpitations ou de la douleur dans la poitrine ou un rythme cardiaque irrégulier

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Instalar y reemplazar el pod (Consulte la FIGURA 1)

Extraiga la Pod de la batería e instale la nueva.

*Si es la primera vez que usa el dispositivo, retire la etiqueta de la pod preinstalada.

2. Llene el E-líquido (Consulte la FIGURA 2)

- Extraiga el POD usado de la batería y extraiga el tapón de silicona del lateral del POD;

- Llene el e-líquido a través del orificio

- Vuelva a colocar firmemente el tapón de silicona después de terminar el llenado

*Si es la primera vez que llena el e-líquido, espere 5 minutos para que se cebe la coil.

3. Selección de modo

Hay dos modos (POWER/ECO) para la selección de la serie VIBE.

Modo Power: nube más grande, flujo de aire más suelto

Modo Eco: más bocanadas, flujo de aire más ajustado

4. Comience a vapear

Inhale directamente a través de la boquilla y exhale para comenzar a vapear.

5. Verifique el nivel de la batería

Compruebe el nivel de batería insertando la cápsula para iluminar la pantalla.

6. Carga

Utilice un cable tipo C para cargar el dispositivo. Al cargar, la pantalla mostrará la carga de batería actual

7. Borrar bocanadas

Gire el interruptor de modo y flujo de aire hacia arriba y hacia abajo 3 veces en 2 segundos para restablecer el contador de bocanadas.

PROTECCIONES

No.	Protecciones	Situación
1	Protección de entrada USB	El voltaje de entrada USB es demasiado alto.
2	Protección de batería baja	La batería está demasiado baja.
3	Sin protección de carga	El dispositivo no detecta ningún cartucho en la batería.

4	Protección contra cortocircuitos	El dispositivo detecta un cortocircuito.
5	Protección de horas extras	Vapee constantemente durante más de 8 segundos.
6	Protección contra el sobrecalentamiento	El dispositivo detecta un PCBA sobrecalentado.

PRECAUCIONES

1. Apague el dispositivo cuando no esté en uso.
2. No deje el dispositivo de carga desatendido.
3. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede causar daños.
4. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
5. Mantenga alejado del agua, líquido o cualquier gas inflamable.
6. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, humedad o golpes mecánicos.
7. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado: 10~40°C durante el uso y 10~40°C durante el almacenamiento).
8. Reciclaje EEE: El producto no debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
9. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse al punto de recolección de baterías usadas correspondiente para su reciclaje.
10. Solo haga reparar su dispositivo por VAPORESSO. No intente repararlo usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales.
11. Garantice el mejor rendimiento del dispositivo manteniendo limpios los pines en la conexión entre la batería y la cápsula.
12. Si el producto se lleva a bordo de un avión o se encuentra en entornos con cambios significativos en la presión del aire, es recomendable guardar el pod y las baterías por separado y evitar cualquier inyección de líquido para evitar fugas y daños al producto.

ADVERTENCIAS

Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con e-líquido compatible que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y no es adecuada ni se recomienda su uso en los siguientes casos:

1. Este dispositivo no es adecuado para:

- Personas menores de la edad legal para fumar.
- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.
- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).
- Personas que toman ciertos medicamentos como teofilina, ropinirol o clozapina, etc.

2. Este dispositivo no se recomienda para:

- No fumadores
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene nicotina con este producto. Si sucede, consulte a un profesional de la salud y muéstrole este folleto si es posible.

- Sensación de desmayo - Náuseas - Mareos - Dolor de cabeza
- Tos- Irritación de la boca o la garganta - Molestias estomacales
- Hipo - Congestión nasal - Vómitos
- Palpitaciones en el pecho dolor o frecuencia cardíaca irregular

Este dispositivo no debe ser utilizado por personas menores de la edad legal para fumar.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Instalacja i wymiana poda (patrz RYSUNEK 1)

Wyciągnij pod z akumulatora i zamontuj nowy.

*Jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy, należy oderwać naklejkę z już zamontowanego poda.

2. Napełnianie e-liquidem(patrz RYSUNEK 2)

- Wyjmij zużyty POD z baterii i wyciągnij zatyczkę silikonową z boku czujnika POD

- Napełnij e-płyn przez otwór

- Po zakończeniu napełniania należy mocno włożyć korek silikonowy z powrotem na miejsce.

*Jeśli jest to pierwsze napełnianie e-liquidem, odczekaj 5 minut, aż coil się napełni.

3. Wybór trybu

W serii VIBE istnieją dwa tryby (MOC/EKO) do wyboru.

Tryb moc: Większa chmura, mniejszy przepływ powietrza

Tryb eko: Więcej zaciągnięć, większy przepływ powietrza

4. Rozpoczęcie wapowania

Wdychaj bezpośrednio przez ustnik i wydychaj, aby rozpocząć wapowanie.

5. Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Sprawdź poziom naładowania baterii, wkładając pod i podświetlając ekran.

6. Ładowanie

Do ładowania urządzenia używaj kabla USB Type-C. Podczas ładowania na ekranie wyświetlany jest aktualny poziom naładowania baterii.

7. Resetowanie zaciągnięć

W celu zresetowania licznika zaciągnięć przesunąć przełącznik trybu i przepływu powietrza w górę i w dół 3 razy w ciągu 2 sekund.

ZABEZPIECZENIA

No.	Zabezpieczenia	Sytuacja
1	Zabezpieczenie wejścia USB	Napięcie wejścia USB jest zbyt wysokie.

2	Zabezpieczenie przed niskim poziomem akumulatora	Poziom akumulatora jest zbyt niski.
3	Zabezpieczenie przed brakiem ładunku	Urządzenie wykrywa brak kartridża na akumulatorze.
4	Zabezpieczenie przed zwarciem	Urządzenie wykryło zwarcie.
5	Zabezpieczenie przed upływem zbyt długiego czasu	Ciągłe e-palenie przez ponad 8 sekund.
6	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Urządzenie wykrywa przegrzane PCBA.

PRZESTROGI

1. Należy wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.
2. Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowania bez nadzoru.
3. Urządzenia nie należy upuszczać, rzucać, ani używać niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
4. Należy używać standardowej ładowarki wyjściowej USB z odpowiednim prądem ładowania i zakresem napięcia.
5. Trzymać z dala od wody oraz palnych gazów i cieczy.
6. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu, wilgoci lub uderów mechanicznych.
7. Nie wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur. (Zalecany zakres temperatury: 10~40°C podczas użytkowania oraz 10~40°C podczas przechowywania).
8. Utylizacja EEE: Produkt nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
9. Utylizacja akumulatora: Akumulator nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytych baterii w celu ich utylizacji.
10. Naprawą urządzenia powinna się zajmować wyłącznie firma VAPORESSO. Nie wolno próbować naprawiać go samemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania obrażeń.
11. Utrzymuj w czystości styki łączące baterię i pod, aby urządzenie działało jak najlepiej.
12. Jeśli produkt jest przewożony na pokładzie samolotu lub w środowisku o znacznych zmianach ciśnienia powietrza, zaleca

się przechowywanie poda i baterii oddzielnie oraz unikanie wprowadzania płynów, aby zapobiec wyciekom i uszkodzeniu produktu.

OSTRZEŻENIA

Ten elektroniczny papieros wielokrotnego napełniania przeznaczony jest do użytku z kompatybilnym płynem e-liquid, który może zawierać nikotynę. Nikotyna jest substancją uzależniającą i nie jest odpowiednia lub zalecana do stosowania w następujących przypadkach:

1. Urządzenie nie jest odpowiednie dla:

- Osób poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.
- Osób cierpiących na choroby serca, wrzody żołądka lub dwunastnicy, problemy z wątrobą lub nerkami, długotrwałą chorobę gardła lub doświadczających trudności z oddychaniem z powodu zapalenia oskrzeli, rozedmy lub astmy.
- Osób z nadczynnością tarczycy lub z guzem chromochłonnym (guzem nadnercza, który może wpływać na ciśnienie krwi).
- Osób zażywających określone lekarstwa, taki jak teofilina, ropinirol lub klozapina itp.

2. Urządzenie nie jest zalecane dla:

- Osób niepalących
- Kobiet w ciąży lub karmiących piersią

3. Stosując z tym produktem płynu e-liquid zawierającego nikotynę, można doświadczyć następujących skutków: W takiej sytuacji należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia i pokazać mu tę ulotkę:

- Złe samopoczucie - Nudności - Zawroty głowy - Bóle głowy
- Kaszel - Podrażnienie ust lub gardła - Bóle brzucha - Czkawka
- Zaburzenie drożności nosa

Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.

PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Memasang & Mengganti Pod (Lihat GAMBAR 1)

Tarik keluar pod dari baterai dan pasang baterai baru.

*Jika ini pertama kali menggunakan perangkat, robek stiker dari pod yang sudah terpasang sebelumnya.

2. Mengisi E-liquid (Lihat GAMBAR 2)

- Keluarkan POD bekas dari baterai dan cabut sumbat silikon dari samping POD;

- Isi e-liquid melalui lubangnya

- Pasang kembali sumbat silikon tersebut ke tempatnya dengan erat setelah pengisian selesai.

*Jika ini pertama kali mengisi e-liquid, tunggu 5 menit hingga coil berfungsi maksimal.

3. Pemilihan Mode

Terdapat dua mode (POWER/ECO) untuk pilihan pada Seri VIBE.

Mode Power: Uap Lebih Tebal, Aliran udara lebih bebas

Mode Eco: Jumlah Isapan Lebih Banyak, Aliran udara lebih terbatas

4. Memulai Vaping

Tarik napas langsung melalui mouthpiece lalu keluarkan napas untuk memulai vaping.

5. Memeriksa Level Baterai

Periksa level baterai dengan memasukkan pod untuk menyalakan layar.

6. Mengisi daya

Gunakan kabel Tipe-C untuk mengisi daya perangkat. Saat mengisi daya, layar akan menampilkan status baterai terkini.

7. Mereset Hitungan Isapan

Jentikkan tombol mode&aliran udara ke atas dan ke bawah sebanyak 3 kali dalam 2 detik untuk mereset penghitung isapan.

PERLINDUNGAN

No.	Perlindungan	Situasi
1	Perlindungan Input USB	Voltase input USB terlalu tinggi.
2	Perlindungan Baterai Rendah	Voltase baterai turun terlalu rendah.
3	Perlindungan Tanpa Beban	Perangkat tidak mendeteksi satu cartridge pun di baterai.
4	Perlindungan hubung singkat	Perangkat mendeteksi hubung singkat.

5	Perindungan Waktu Berlebih	Melakukan vaping secara konstan selama lebih dari 8 detik.
6	Perindungan Panas Berlebih	Perangkat mendeteksi PCBA yang mengalami panas berlebih.

PRZESTROGI

1. Należy wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.
2. Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowania bez nadzoru.
3. Urządzenia nie należy upuszczać, rzucać, ani używać niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
4. Należy używać standardowej ładowarki wyjściowej USB z odpowiednim prądem ładowania i zakresem napięcia.
5. Trzymać z dala od wody oraz palnych gazów i cieczy.
6. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu, wilgoci lub uderów mechanicznych.
7. Nie wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur. (Zalecany zakres temperatury: 10~40°C podczas użytkowania oraz 10~40°C podczas przechowywania).
8. Utylizacja EEE: Produkt nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
9. Utylizacja akumulatora: Akumulator nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytych baterii w celu ich utylizacji.
10. Naprawą urządzenia powinna się zajmować wyłącznie firma VAPORESSO. Nie wolno próbować naprawiać go samemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania obrażeń.
11. Utrzymuj w czystości styki łączące baterię i pod, aby urządzenie działało jak najlepiej.
12. Jeśli produkt jest przewożony na pokładzie samolotu lub w środowisku o znacznych zmianach ciśnienia powietrza, zaleca się przechowywanie poda i baterii oddzielnie oraz unikanie wprowadzania płynów, aby zapobiec wyciekom i uszkodzeniu produktu.

OSTRZEŻENIA

Ten elektroniczny papieros wielokrotnego napełniania przeznaczony jest do użytku z kompatybilnym płynem e-liquid, który może zawierać nikotynę. Nikotyna jest substancją uzależniającą i nie jest odpowiednia lub zalecana do stosowania w następujących przypadkach:

1. Urządzenie nie jest odpowiednie dla:

- Osób poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.
- Osób cierpiących na choroby serca, wrzody żołądka lub dwunastnicy, problemy z wątrobą lub nerkami, długotrwałą chorobę gardła lub doświadczających trudności z oddychaniem z powodu zapalenia oskrzeli, rozedmy lub astmy.
- Osób z nadczynnością tarczycy lub z guzem chromochłonnym (guzem nadnercza, który może wpływać na ciśnienie krwi).
- Osób zażywających określone leki, takie jak teofilina, ropinirol lub klozapina itp.

2. Urządzenie nie jest zalecane dla:

- Osób niepalących
- Kobiet w ciąży lub karmiących piersią

3. Stosując z tym produktem płynu e-liquid zawierającego nikotynę, można doświadczyć następujących skutków: W takiej sytuacji należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia i pokazać mu tę ulotkę:

- Złe samopoczucie - Nudności - Zawroty głowy - Bóle głowy
- Kaszel - Podrażnienie ust lub gardła - Bóle brzucha - Czkawka
- Zaburzenie drożności nosa

Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. De capsule plaatsen of vervangen (Zie AFBEELDING 1)

Trek de pod uit de batterij en installeer de nieuwe.

*Als het de eerste keer is dat u het apparaat gebruikt, verwijder dan de sticker van de voorgeïnstalleerde pod.

2. De e-vloeistof bijvullen (Zie AFBEELDING 2)

- Haal de gebruikte POD uit het batterij en trek de siliconen plug uit de zijkant van de POD;

- Vul e-vloeistof door het gat

- Plaats de siliconen plug weer stevig op zijn plaats nadat het vullen is voltooid.

*Als het de eerste keer is dat u de e-vloeistof bijvult, wacht dan 5 minuten tot de coil klaar is.

3. Modusselectie

Er zijn twee modi (POWER/ECO) voor de selectie van de VIBE-serie.

Power-modus: Grotere wolk, lossere luchtstroom

Eco-modus: Meer trekjes, strakkere luchtstroom

4. Begin met vaperen

Inhaleer via het mondstuk en adem uit om te beginnen met vaperen.

5. Controleer het batterijniveau

Controleer het batterijniveau door de pod erin te steken zodat het scherm oplicht.

6. Opladen

Gebruik een Type-C kabel om het apparaat op te laden. Tijdens het opladen toont het scherm de huidige batterij.

7. Puf wissen

Draai de mode&airflow-schakelaar 3 keer omhoog en omlaag binnen 2 seconden om de teller van de trekjes te resetten.

BESCHERMINGEN

No.	Beschermingen	Situatie
1	Bescherming USB-input	De voltage van de USB-input is te hoog.
2	Bescherming lege batterij	De batterij is te leeg.

3	Geen laadbescherming	Het apparaat detecteert geen cartridge op de batterij.
4	Kortsluitingsbeveiliging	Het apparaat detecteert een kortsluiting.
5	Bescherming te lange tijd	Vape voortdurend langer dan 8 seconden.
6	Bescherming tegen oververhitting	Het apparaat detecteert een oververhitte PCBA.

VOORZORGSMATREGELEN

1. Zet het apparaat uit wanneer het niet wordt gebruikt.
2. Laat het apparaat dat wordt opgeladen niet onbeheerd achter.
3. Laat uw apparaat niet vallen en gooi en misbruik het niet, omdat dit schade kan veroorzaken.
4. Gebruik een oplader met standaard USB-uitvoer met de juiste laadstroom en voltagebereik.
5. Houd weg bij water en ontvlambare gassen en vloeistoffen.
6. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, stof, vocht of mechanische shock.
7. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen. (Aanbevolen temperatuurbereik: 10~40°C tijdens gebruik en 10~40°C bij opslag).
8. **EEE recycleren:** Dit product mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor het recycleren van elektrische en elektronische apparatuur.
9. **Recycleren van de batterij:** De batterij mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor gebruikte batterijen voor het recycleren.
10. Laat uw apparaat enkel door VAPORESSO repareren. Probeer het niet zelf te repareren, omdat u schade kunt toebrengen aan het apparaat of uzelf kunt verwonden.
11. Houd de pinnen van de verbindig tussen de batterij en de pod schoon, om de beste prestaties van het apparaat te verzekeren.
12. Als het product wordt meegenomen aan boord van een vliegtuig of wordt blootgesteld aan omgevingen met aanzienlijke luchtdrukveranderingen, is het raadzaam om de pod en de batterijen apart op te bergen en injectie van vloeistoffen te vermijden om lekkage en schade aan het product te voorkomen.

WAARSCHUWINGEN

Deze hervulbare, elektrische sigaret is bedoeld om te gebruiken met compatibele e-vloeistoffen, deze kunnen nicotine bevatten. Nicotine is een verslavende substantie en is niet geschikt of aanbevolen voor gebruik in de volgende gevallen:

1. Dit apparaat is niet geschikt voor:

- Personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.
- Personen met hartproblemen, maag of darmzweren, lever of nierproblemen, langdurige keelziekten of ademhalingsproblemen door bronchitis, longemfyseem of astma.
- Personen met een overactieve schildklier of die last hebben van een feochromocytoom (een tumor in de bijnier die invloed kan hebben op de bloeddruk).
- Personen die bepaalde medicatie gebruiken, zoals Theofylline, Ropinirol of Clozapine en vergelijkbaar.

2. Dit apparaat wordt niet aanbevolen voor:

- Niet-rokers
- Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

3. U kunt het volgende ervaren als u e-vloeistof met nicotine gebruikt met dit product. Als dit gebeurt, raadpleeg dan een arts en laat deze indien mogelijk deze handleiding zien:

- Een flauw gevoel - Misselijkheid - Duizeligheid
- Hoofdpijn - Hoesten - Irritatie van de mond of keel
- Ongemak in de maag - Hikken - Verstopte neus - Overgeven
- Kloppingen/pijn op de borst of een onregelmatige hartslag

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Установка и замена блока(см. РИСУНОК 1)

Извлеките блок аккумулятора и установите новый.

*Если вы используете устройство впервые, оторвите наклейку с предустановленного блока.

2. Залейте жидкость для электронных сигарет(см. РИСУНОК 2)

- Выймите использованный POD из батареи и вытащите силиконовую заглушку сбоку POD;

- Залейте жидкость для электронных сигарет через отверстие

- После заполнения установите силиконовую заглушку.

*Если вы заправляете жидкость для электронных сигарет впервые, подождите 5 минут, чтобы спираль заправилась.

3. Выбор режима

Для серии VIBE можно выбрать два режима: POWER/ECO.

Режим Power: больше выдуваемого пара, свободная тяга

РЕЖИМ ECO: больше затяжек, сигаретная тяга

4. Начало вейпинга

Вдохните прямо через мундштук и выдохните, чтобы начать парение.

5. Проверка уровня заряда аккумулятора

Проверьте уровень заряда аккумулятора, вставив pod, чтобы засветился экран.

6. Состояние устройства

Для зарядки устройства используйте кабель Type-C. Во время зарядки на экране будет отображаться текущий уровень заряда аккумулятора.

7. Сброс счетчика затяжек

Переключите 3 раза переключатель режима/тяги в течение 2 секунд, чтобы сбросить счетчик затяжек.

ЗАЩИТЫ

No.	Защиты	Ситуация
1	Защита входа USB	Напряжение на входе USB слишком высокое.
2	Защита от разряда батареи	Батарея слишком сильно разрядилась.
3	Защита от нагрузки отсутствует	Устройство не может обнаружить батарейный cartridge.

4	Защита от короткого замыкания	Устройство обнаружило короткое замыкание.
5	Защита от перезарядки батареи	Постоянный перегрев в течение более 8 секунд.
6	Защита от перегрева	Устройство обнаружило перегретый РСВА.

ВНИМАНИЕ

1. Выключайте устройство, когда оно не используется.
2. Не оставляйте заряжаемое устройство без присмотра.
3. Не роняйте, не бросайте и не обращайтесь неаккуратно с устройством: это может привести к его повреждению.
4. Используйте стандартное зарядное устройство с выходом USB с надлежащим зарядным током и диапазоном напряжения.
5. Храните устройство вдали от воды или любых легковоспламеняющихся газов, жидкостей.
6. Не подвергайте устройство воздействию п рямых солнечных лучей, пыли, влаги или механических ударов.
7. Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. (Рекомендуемый диапазон температур: 10~40°C при использовании и 10~40°C при хранении).
8. Переработка ЕЕЕ: изделие не следует рассматривать как бытовой мусор, вместо этого его следует сдавать в соответствующий пункт сбора по утилизации электрического и электронного оборудования.
9. Переработка аккумулятора: аккумуляторную батарею изделия не следует рассматривать как бытовой мусор, вместо этого ее следует сдавать в соответствующий пункт сбора использованных батарей для утилизации.
10. Ремонтируйте устройство только в компании VAPORESSO. Не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно, так как это может привести к повреждению или травмам.
11. Пожалуйста, держите в чистоте контакты на соединении между аккумулятором и картриджем, чтобы обеспечить наилучшую производительность устройства.
12. Если устройство берется на борт самолета или находится в среде со значительными изменениями атмосферного давления, рекомендуется хранить род и батареи отдельно и избегать заполнения жидкостью во избежание утечки и повреждения устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Эта перезаряжаемая электронная сигарета предназначена для использования с совместимой жидкостью для электронных сигарет, которая может содержать никотин. Никотин является веществом, вызывающим привыкание, и он не подходит или не рекомендуется к использованию в следующих случаях:

1. Данное устройство не подходит:

- Лицам, не достигшим установленного законом возраста курения.
- Лицам, страдающим заболеваниями сердца, язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, проблемами с печенью или почками, длительными заболеваниями горла или затрудненным дыханием из-за бронхита, эмфиземы или астмы.
- Лицам с гиперактивной щитовидной железой или страдающим от феохромоцитомы (опухоли надпочечника, которая может влиять на кровяное давление).
- Лицам, принимающим определенные лекарства, такие как теофиллин, ропинирол или клозапин и т.д.

2. Этот прибор не рекомендуется:

- Некурящим
- Беременным или кормящим грудью женщинам

3. При использовании никотиносодержащей жидкости для электронных сигарет с данным устройством вы можете иметь следующие симптомы. Если это произошло, проконсультируйтесь с медицинским работником и по возможности покажите ему эту брошюру:

- Чувство обморока - Тошнота - Головокружение
- Головная боль - Кашель - Раздражение рта или горла - Дискомфорт в желудке. - Икота - Заложенность носа - Рвота - Учащенное сердцебиение/боль или нерегулярное сердцебиение

Это устройство запрещается использовать лицам, не достигшим установленного законом возраста курения.

VAPORESSO Customer Care Ru

Горячая линия Vaporesso

России: +7 9690818724

Ватсап чат +7 9690818724

Customer care VAPORESSO Ru: +7 9690818724

Email: support@vaporesso.com

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Installare e sostituire il pod (Fare riferimento alla FIGURA 1)

Rimuovere il pod dalla batteria e installarne uno nuovo.

*Se è la prima volta che si utilizza il dispositivo, staccare l'adesivo del pod pre-installato.

2. Aggiungere e-liquid (Fare riferimento alla FIGURA 2)

- Estrarre il POD usato dalla batteria ed estrarre il tappo in silicone dal lato del POD;

- Riempire l'e-liquid attraverso il foro;

- Al termine del riempimento, rimettere saldamente in posizione il tappo di silicone.

*Se è la prima volta che viene eseguito il riempimento di e-liquid, attendere 5 minuti per consentire il riempimento e innescare del coil.

3. Modalità selezione

Ci sono due modalità di selezione per la Serie VIBE (POWER/ECO).

Modalità Power: nuvola più grande, flusso d'aria più aperto

Modalità Eco: più tiri, flusso d'aria più chiuso

4. Iniziare a svapare

Inalare direttamente dal bocchino ed espirare per avviare la svapatura.

5. Controllare il livello di carica della batteria

Controllare il livello di carica della batteria inserendo il pod per accendere lo schermo.

6. Ricarica:

Usare un cavo USB di tipo C per ricaricare il dispositivo. Durante la carica, lo schermo visualizza lo stato corrente di carica della batteria.

7. Reset dei tiri

Sposta il cursore di modalità e flusso dell'aria su e giù per 3 volte entro 2 secondi per resettare il contatore dei tiri.

PROTEZIONI

No.	Protezioni	Situazione
1	Protezione ingresso USB	La tensione dell'ingresso USB è troppo alta.
2	Protezione batteria scarica	La batteria è troppo scarica.
3	Protezione nessun carico	Il dispositivo ha rilevato l'assenza della cartuccia sulla batteria.
4	Protezione da cortocircuito	Il dispositivo ha rilevato un cortocircuito.

5	Protezione a tempo	Svapatura continua per oltre 8 secondi.
6	Protezione da surriscaldamento	Il dispositivo ha rilevato un PCBA surriscaldato.

ATTENZIONI

1. Spegnerne il dispositivo quando non in uso.
2. Non lasciare il dispositivo in carica incustodito.
3. Non fare cadere, gettare o usare in modo errato il dispositivo, potrebbero verificarsi danni.
4. Usare un caricatore con uscita USB standard con corrente e tensioni di carica adeguate.
5. Tenere lontano da acqua o qualsiasi gas e liquido infiammabile.
6. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole, polvere, umidità o urti meccanici.
7. Non esporre il dispositivo a temperature estreme. (Intervallo di temperature consigliato: 10~40°C durante l'uso e 10~40°C quando non utilizzata).
8. Riciclo EEE: Il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto domestico, deve invece essere consegnato nei punti di raccolta applicabili per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
9. Riciclo della batteria: La batteria del prodotto non deve essere trattata come un rifiuto domestico, deve invece essere consegnata nei punti di raccolta delle batterie usate applicabili per il riciclo.
10. Il dispositivo deve essere riparato solo da Vaporesso. Non tentare di riparare il dispositivo, potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.
11. Tenere puliti i perni di connessione tra la batteria e il pod per garantire prestazioni ottimali del dispositivo.
12. Se il prodotto viene imbarcato su un aereo o posto all'interno di ambienti nei quali si verificano significativi cambi della pressione dell'aria, si consiglia di conservare il pod e le batterie separatamente ed evitare di aggiungere il liquido per evitare perdite e danni al prodotto.

AVVERTENZE

Questa sigaretta elettronica ricaricabile è intesa per l'uso con e-liquid compatibile che può contenere nicotina. La nicotina è una sostanza additiva e non è adatta o consigliata per l'uso nei seguenti casi:

1. Il dispositivo non è adatto a:

- Persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.
- Persone che presentano cardiopatia, ulcere allo stomaco o duodenali, problemi al fegato o reni, malattie della gola a lungo termine o difficoltà respiratorie dovute a bronchite, enfisema o asma.
- Persone con ghiandola tiroidea iperattiva o feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può incidere sulla pressione sanguigna).
- Persone che assumono alcune medicine come Theophylline, Ropinirole o Clozapine ecc.

2. Il dispositivo non è consigliato a:

- Non fumatori
- Donne incinta o in allattamento

3. Potrebbe verificarsi quanto segue quando si utilizza e-liquid contenente nicotina con questo prodotto. In tal caso, consultare un medico e mostrare loro questo foglio illustrativo se possibile:

- Sensazione di svenimento - Nausea - Capogiri - Mal di testa - Tosse - Irritazione di bocca o gola - Mal di stomaco - Singhiozzo - Congestione nasale - Vomizione - Palpitazioni toraciche/dolore o battito cardiaco irregolare

Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.

NUTZUNGSANWEISUNGEN

1. Installation oder Austausch des Pods (Siehe ABBILDUNG 1)

Ziehen Sie den Pod aus dem Akku und installieren Sie einen neuen.

*Wenn es sich um das erste Mal handelt, dass Sie das Gerät verwenden, ziehen Sie bitte den Aufkleber vom vorinstallierten Pod ab.

2. Einfüllen von E-Liquid (Siehe ABBILDUNG 2)

- Nehmen Sie den gebrauchten POD aus der Batterie und ziehen Sie den Silikonstopfen von der Seite des PODs ab;

- E-Liquid durch die Öffnung einfüllen

- Setzen Sie den Silikonstopfen nach dem Befüllen wieder fest ein.

*Wenn es sich um das erste Mal handelt, dass Sie E-Liquid nachfüllen, warten Sie bitte 5 Minuten, um die Coil vorzubereiten.

3. Auswahl des Modus

Es gibt zwei Modi (POWER/ECO) für die Auswahl der VIBE-Serie.

Leistungsmodus: Größere Dampfwolke, lockerer Luftstrom

Eco-Modus: Mehr Züge, engerer Luftstrom

4. Mit dem Dampfen beginnen

Atmen Sie direkt durch das Mundstück ein und aus, um mit dem Dampfen zu beginnen.

5. Prüfen des Akkustands

Prüfen Sie den Akkustand, indem Sie den Pod einsetzen, damit das Display aufleuchtet.

6. Ladevorgang

Verwenden Sie zum Laden des Geräts ein Typ-C-Kabel. Während des Ladevorgangs wird auf dem Bildschirm der aktuelle Akkustand angezeigt.

7. Züge löschen

Schieben Sie den Schalter für Modus und Luftstrom innerhalb von 2 Sekunden dreimal nach oben und unten, um den Züge-Zähler zurückzusetzen.

SCHUTZ

No.	Schutz	Situation
1	USB-Eingangsschutz	Die USB-Eingangsspannung ist zu hoch.

2	Niedriger Akkuschutz	Der Akku ist zu schwach.
3	Kein Ladungsschutz	Das Gerät erkennt keine Patrone im Akku.
4	Schutz vor Kurzschluss	Das Gerät erkennt einen Kurzschluss
5	Schutz vor zu langer Verwendung	Konstantes Dampfen über einen Zeitraum von mehr als 8 Sekunden.
6	Überhitzungsschutz	Das Gerät erkennt eine überhitzte Leiterplatte.

PRECAUCIONES

1. Apague el dispositivo cuando no esté en uso.
2. No deje el dispositivo de carga desatendido.
3. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede causar daños.
4. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
5. Mantenga alejado del agua, líquido o cualquier gas inflamable.
6. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, humedad o golpes mecánicos.
7. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado: 10~40°C durante el uso y 10~40°C durante el almacenamiento).
8. Reciclaje EEE: El producto no debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
9. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse al punto de recolección de baterías usadas correspondiente para su reciclaje.
10. Solo haga reparar su dispositivo por VAPORESSO. No intente repararlo usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales.
11. Garantice el mejor rendimiento del dispositivo manteniendo limpios los pines en la conexión entre la batería y la cápsula.
12. Si el producto se lleva a bordo de un avión o se encuentra en entornos con cambios significativos en la presión del aire, es recomendable guardar el pod y las baterías por separado y evitar cualquier inyección de líquido para evitar fugas y daños al producto.

ADVERTENCIAS

Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con e-líquido compatible que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y no es adecuada ni se recomienda su uso en los siguientes casos:

1. Este dispositivo no es adecuado para:

- Personas menores de la edad legal para fumar.
- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.
- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).
- Personas que toman ciertos medicamentos como teofilina, ropinirol o clozapina, etc.

2. Este dispositivo no se recomienda para:

- No fumadores
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene nicotina con este producto. Si sucede, consulte a un profesional de la salud y muéstrole este folleto si es posible.

- Sensación de desmayo - Náuseas - Mareos - Dolor de cabeza
- Tos- Irritación de la boca o la garganta - Molestias estomacales
- Hipo - Congestión nasal - Vómitos
- Palpitaciones en el pecho dolor o frecuencia cardíaca irregular

Este dispositivo no debe ser utilizado por personas menores de la edad legal para fumar.

تعليمات الاستخدام

1. تثبيت واستبدال Pod (راجع الشكل 1)

اسحب Pod من البطارية وركّب أخرى جديدة.

* إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الجهاز، فيرجى إزالة ملصق الحافظة المثبتة مسبقًا.

2. املاها بالسائل الإلكتروني (انظر الشكل 2)

- أخرج POD المستخدمة من البطارية واسحب قابس السيليكون من أسفل POD؛

- املا السائل الإلكتروني من خلال الفتحة

- ضع قابس السيليكون في مكانه بإحكام بعد الانتهاء من الملء.

* إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تملأ فيها السائل الإلكتروني، فيرجى الانتظار 5 دقائق حتى يتشرب الملف.

3. اختيار الوضع

هناك وضعان (الطاقة/POWER/البيئة ECO) لاختيار سلسلة VIBE.

وضع الطاقة: سحابة دخان أكبر، تدفق هواء أكثر مرونة

وضع البيئة: المزيد من النفخات مع تدفق هواء أكثر إحكامًا

4. ابدأ التدخين الإلكتروني

استنشّق مباشرة من خلال الميسم وازفر لبدء التدخين الإلكتروني (Vaping)

5. تحقق من مستوى البطارية

تحقق من مستوى البطارية عن طريق إدخال الكبسولة لإضاءة الشاشة.

6. الشحن

يُرجى استخدام كابل من النوع-C لشحن الجهاز. عند الشحن، ستعرض الشاشة

مستوى البطارية الحالي.

7. محو سجل النفخات

اقلب الوضع ومفتاح تدفق الهواء لأعلى ولأسفل 3 مرات في غضون ثانيتين

لإعادة ضبط عداد النفخ.

أوجه الحماية	الحالة
حماية دخل USB	جهد دخل USB مرتفع جدًا.
الحماية من البطارية المنخفضة	تنخفض البطارية للغاية.
الحماية من عدم وجود حمل	يكتشف الجهاز عدم وجود خرطوشة على البطارية.
الحماية من حدوث دائرة قصر	يكتشف الجهاز وجود دائرة قصر.
الحماية من الوقت الزائد	التدخين المستمر لأكثر من 8 ثوانٍ.
الحماية من الحرارة الزائدة	يكتشف الجهاز وجود حرارة زائدة في مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة.

تنبيهات

1. يرجى إيقاف تشغيل الجهاز عندما لا يكون قيد الاستخدام.
2. لا تترك الجهاز يشحن دون مراقبة.
3. لا تسقط جهازك أو ترميه أو تسيء استخدامه، مما قد يتسبب في تلفه.
4. يرجى استخدام شاحن خرج USB قياسي مع تيار شحن ونطاق جهد مناسبين.
5. يحفظ بعيدًا عن الماء أو أي غاز أو سائل قابل للاشتعال.
6. لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو الغبار أو الرطوبة أو الصدمات الميكانيكية.
7. لا تعرض الجهاز لدرجة حرارة عالية. (نطاق درجة الحرارة الموصى به: 10~40 درجة مئوية أثناء التخزين).
8. إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية: يجب عدم التعامل مع المنتج على أنه نفايات منزلية، بل، بدلاً من ذلك، يجب تسليمه إلى نقطة التجميع المناسبة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
9. إعادة تدوير البطارية: يجب عدم التعامل مع بطارية المنتج على أنها نفايات منزلية، بل، بدلاً من ذلك، يجب تسليمها إلى نقطة تجميع البطاريات المستخدمة المناسبة لإعادة تدويرها.
10. لا تقم بإصلاح جهازك إلا بواسطة Vaporesso فقط. لا تحاول إصلاحه بنفسك لتجنب حدوث تلف أو إصابة شخصية.
11. يرجى الحفاظ على نظافة المسامير عند الاتصال بين البطارية و pod لضمان أفضل أداء للجهاز.
12. إذا تم نقل المنتج على متن طائرة أو واجه بيئات ذات تغيرات كبيرة في ضغط الهواء، فيوصى بتخزين الكبسولة والبطاريات بشكل منفصل، وتجنب تعبئتها بأي سائل لمنع التسرب وتلف المنتج.

هذه السيجارة الإلكترونية القابلة لإعادة التعبئة مخصصة للاستخدام مع السائل الإلكتروني المتوافق، والذي قد يحتوي على النيكوتين. النيكوتين مادة مسببة للإدمان وهي غير مناسبة أو موصى باستخدامها في الحالات التالية:

1. هذا الجهاز غير مناسب لكلٍ مما يلي:

- الأشخاص دون السن القانوني للتدخين.
- الأشخاص الذين يعانون من أمراض في القلب أو المعدة أو الاثني عشر أو مشاكل في الكبد أو الكلى أو أمراض طويلة الأمد في الحلق أو صعوبة في التنفس بسبب التهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئة أو الربو.
- الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو الذين يعانون من ورم القواتم (ورم في الغدة الكظرية يمكن أن يؤثر على ضغط الدم).
- الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية مثل ثيوفيلين، أو روبينيرول أو كلوزابين وغيرها.

2. هذا الجهاز غير موصى به لكلٍ مما يلي:

- غير المدخنين

- المرأة الحامل أو المرضع

3. قد تواجه النتائج التالية إذا كنت تستخدم سائل إلكتروني يحتوي على النيكوتين مع هذا المنتج. إذا حدث ذلك، فيرجى استشارة أخصائي رعاية صحية وإطلاعه على هذه النشرة إذا أمكن:

- الشعور بالاغماء - الغثيان - الدوار - الصداع - السعال - تهيج بالفم أو الحلق
- اضطراب بالمعدة - الفواق - احتقان الأنف - القيء
- خفقان / ألم في الصدر أو عدم انتظام ضربات القلب

يجب عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن السن القانوني، للتدخين.

LASER ANTI-COUNTERFEITING LABEL INSTRUCTIONS

Please keep the anti-counterfeiting code on the packaging for after-sale service.



OLD

ANTI-COUNTERFEITING LABEL



NEW


ANTI-COUNTERFEITING LABEL

STEP 1 Check the label



Flip the label under light with different angle, you will see the Overt Magic lens text "V""A" and the vertical "VAPORESSO" dynamically .

STEP 2 Verify the QR code



1. Scratch

2. Scan QR code to verify.

**For more information please consult our website at www.vaporesso.com or email us at support@vaporesso.com*

LIMITED WARRANTY CARD

Limited 90-Day Warranty Terms

Warranty Period

VAPORESSO offers a limited 90-day warranty. The warranty period is 90 days from the date of purchase. If you want to claim a warranty for your device, please keep valid proofs of the date of purchase, such as invoices/receipts. If there are no valid evidences to refer to, the start time of the warranty period will be calculated from the date of manufacture of the device.

Terms of Warranty

For safety and hygiene reasons, please note that the following items or situations will **NOT** covered under warranty:

- ① The following opened or used items will not be returned, including e-liquids, cartridges, coils, drip tips, tanks, atomizers and rechargeable batteries.
- ② Under no circumstances will we accept returns and no refunds will be given if a non-defective item has been opened and used.
- ③ Product problems caused by human damages and misuse will not be covered by the warranty.
- ④ Any hardware-cracked, dismantled or modified product is not covered under warranty.
- ⑤ If the product happens to be faulty at the time of arriving, please inform us immediately prior to using it.

Except for the **Limited 90-Day Warranty Terms**, Vaporesso expressly disclaims all implied warranties of any kind with respect to this product, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose and all warranties provided by statute, Warranty claims will expire 90 days after the end user purchases the device.

For more information, please visit our website at www.vaporesso.com

Please keep the warranty card for the after-sale service. Warranty will be disqualified if the warranty card is lost.

Warranty Claim Procedure

- ① Please kindly contact the seller you purchased the product from for repair or replacement.
- ② Alternatively, if you have any product related question, you can **scan the QR code on the back cover**.

Information Needed for 90-Day Limited Warranty Claim:

- ① Proof of purchase
- ② Product name and quantity
- ③ Batch number (VSGXXXX) and Security code (With pictures)
- ④ Descriptions on the product problem
- ⑤ Videos or pictures that reflect product problem

Notes

- ① It usually takes 5-10 days to verify all submitted warranty claim information. Please wait patiently.
 - ② Once the requested warranty claim information is confirmed and approved, we will arrange a replacement for you. Please kindly note that if the original replacement product is out of stock or discontinued, we will ship an item of equal value to you with your consent.
- * VAPORESSO reserves the right of final interpretation of the warranty claim service

Purchase Information

Product Model: _____

Date of Purchase(Based on the date from receipt of purchase):

Month _____ Day _____ Year _____

Store Information:

Store Name: _____

Phone: _____

Store Address: _____

City: _____ Country: _____

Post Code: _____

Customer Information:

Customer Name: _____

Phone: _____

Customer Address: _____

City: _____ Country: _____



Scan the QR code for
any product related question



Scan the QR code for
more languages

www.vaporesso.com

