


MOTI ×  VAPORESSO

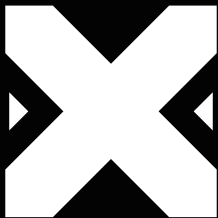

X MINI

**USER
MANUAL**

USER MANUAL



X MINI

MINI BUT MIGHTY

Please read this instruction carefully
before use to ensure a perfect experience.
If there is any additional requirement
about this product,
please consult the local agent
or contact us through our website.


ANTI-COUNTERFEITING LABEL INSTRUCTIONS



1. Scratch



**2. Get all 16
security numbers**



**4. Key in the 16 security
numbers and check**



3. Scan QR code to verify

1. VISTA ESPLOSA

Ruotare il Pod per regolare il flusso d'aria tramite la porta a'aria

Bobina sostituibile

Pod

Porta d'aria

Pulsante di fuoco

Premere rapidamente il pulsante di fuoco 5 volte per accendere il dispositivo

LED Indicatore

Porta di Tipo C



2. SPECIFICAZIONE

Dimensione	D25.4mm*H72.3mm
Capacità POD	4mL / 2mL (TPD)
Capacità batteria	1150mAh
Potenza di uscita	10W~29W
Corrente di carica	DC 5V / 1A, Type-C
Materiale	Lega di alluminio / PC

3. LISTA DI IMBALLAGGIO

NUMERO	OGGETTO
1	X Mini Dispositivo
1	X POD (VUOTO)
1	X35 BOBINA (0.35Ω)
1	Cavo di Tipo C
1	Manuale d'Uso
1	Certificato di Garanzia

4.COMPATIBILITÀ

Compatibile con X Pod e X Bobina



X Pod



X Bobina

5.ISTRUZIONI PER L'USO

1.Installare la Bobina

- Estrarre la bobina dalla confezione, rimuovere la pellicola protettiva e inserire saldamente la bobina nel POD.

2.Riempire E-Liquid

- Scoprire il tappo in silicone nella parte inferiore del POD.
- Inserire delicatamente la punta della bottiglia di riempimento dell'e-liquid nel POD e spremere l'e-liquid attraverso il POD.
- Si consiglia di mantenerne 2/3 pieni.
Coprire il tappo in silicone.

3.Installare il POD nel Dispositivo

- Dopo averlo tenuto in piedi per 5 minuti, sei libero di utilizzare il dispositivo.

4.Accendere/spegnere il dispositivo

- Accensione/spegnimento: premere il pulsante di fuoco 5 volte in 2s.

ISTRUZIONE LED

- **Atomizzatore di lavoro:** Luce blu lunga
Nessun pod rilevato: la luce blu lampeggia 3 volte
Bobina ad alta resistenza: la luce blu lampeggia 3 volte
Bobina a bassa resistenza: la luce blu lampeggia 1 volta
Avviso di cortocircuito: la spia blu lampeggia 1 volta
Batteria scarica: luce blu lunga (mezza luminosità)
Surriscaldamento: la luce blu lampeggia 8 volte
Avviso di svapo lungo (oltre 6 secondi): la luce blu lampeggia 10 volte
Ricarica: la luce blu continua a lampeggiare
Carica completa: non lampeggiare e nessuna luce

5.Regolare il flusso d'aria


- Per regolare il volume del flusso d'aria, ruotare il porta di ingresso dell'aria al centro del dispositivo.

***Fare riferimento alla VISTA ESPLOSA**

6.Caricare il dispositivo

- Dopo aver collegato il cavo di tipo C al dispositivo, l'indicatore LED inizia a funzionare.

***Fare riferimento alle ISTRUZIONE LED**

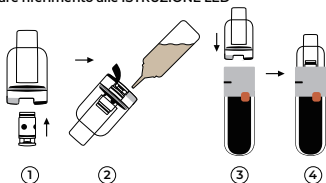

6.PRECAUZIONI

- Si prega di spegnere il dispositivo quando non è in uso.
- Non lasciare il dispositivo di ricarica incustodito.
- Non far cadere, lanciare o abusare del dispositivo, che potrebbe causare danni.
- Si prega di utilizzare un caricatore di uscita USB standard con corrente di carica e intervallo di tensione adeguati (consigliati 5 V).
- Tenere lontano dall'acqua o da qualsiasi gas infiammabile, liquido.
- Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta, polvere, umidità o urti meccanici.
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme. (Intervallo di temperatura consigliato: -10-60°C / 14-140°F durante l'utilizzo e -10-45°C / 14- 113°F durante la conservazione).
- Riciclaggio EEE: Il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato al punto di raccolta competente per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

- Riciclaggio della batteria: la batteria del prodotto non deve essere trattata come rifiuto domestico. Invece, dovrebbe essere consegnato al punto di raccolta delle batterie usate applicabile per il riciclaggio.
- Fare riparare il tuo dispositivo solo da un ufficiale. Non tentare di ripararlo da solo poiché potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.
- Non utilizzare bobine non qualificate o bobine da fonti sconosciute.
- Si prega di tenere tutti i componenti fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

7. AVVERTENZE

Questa sigaretta elettronica ricaricabile è destinata all'uso con liquidi elettronici compatibili, che possono contenere nicotina. La nicotina è una sostanza che crea dipendenza e non è adatta o suggerita l'uso nei seguenti casi:

1. Questo dispositivo non è adatto per:

- Persone al di sotto dell'età legale per fumare.
- Persone che soffrono di malattie cardiache, ulcere allo stomaco o duodenali, problemi al fegato o ai reni, malattie della gola a lungo termine o difficoltà respiratorie dovute a bronchite, enfisema o asma.
- Persone con una ghiandola tiroidea iperattiva o che soffrono di feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può influenzare la pressione sanguigna).
- Persone che assumono determinati medicinali come teofillina, ropinirolo o clozapina eccetera..

2. Questo dispositivo non è raccomandato per:

- Non fumatori.
- Donne in gravidanza o allattamento.

3. È possibile che si verifichino i seguenti risultati se si utilizza e-liquid contenente nicotina con questo prodotto. In tal caso, consultare un professionista sanitario e mostrare loro questo foglio, se possibile:

- Sensazione di svenimento - Nausea - Vertigini - Mal di testa - Tosse
- Irritazione della bocca o della gola - Fastidio allo stomaco
- Singhiozzo - Congestione nasale - Vomito.
- Palpitazioni/dolore toracico o battito cardiaco irregolare.

1. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Περιστρέψτε το Pod για να ρυθμίσετε τη Ροή του Αέρα μέσω της Πύλης Αέρα



2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	D25.4mm*H72.3mm
Χωρητικότητα POD	4mL / 2mL (TPD)
Χωρητικότητα Μπαταρίας	1150mAh
Ισχύς Εξόδου	10W~29W
Ρεύμα Φόρτισης	DC 5V / 1A, Type-C
Υλικό	Κράμα Αλουμινίου / PC

3. ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1	Μίνι Συσκευή X
1	X POD (ΚΕΝΟ)
1	ΠΗΝΙΟ X35 (0.35Ω)
1	Καλώδιο Τύπου C
1	Εγχειρίδιο Χρήστη
1	Κάρτα Εγγύησης

4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Συμβατό με X Pod & X Coil



X Pod



X Coil

5.ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.Εγκαταστήστε το Πηνίο

- Βγάλτε το πηνίο από τη συσκευασία, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και τοποθετήστε το πηνίο σταθερά στο POD.

2.Γεμίστε με E-Liquid

- Αποκαλύψτε το βύσμα σιλικόνης στο κάτω μέρος του POD.
- Εισαγάγετε απαλά το άκρο της φιάλης πλήρωσης e-liquid στο POD και πιέστε το e-liquid μέσω του POD.Συνιστάται να κρατάτε τα 2/3 γεμάτα.
- Καλύψτε το βύσμα σιλικόνης.

3.Εγκαταστήστε το POD στη Συσκευή

- Αφού το κρατήσετε σε στάση για 5 λεπτά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ελεύθερα.

4.Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη συσκευή

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: πατήστε το κουμπί ανάφλεξης 5 φορές σε 2 δευτερόλεπτα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED

- **Λειτουργία ατμοποιητή:** Διαρκές μπλε φως
Δεν Εντοπίστηκε Pod: Το μπλε φως αναβοσβήνει 3 φορές
Πηνίο Υψηλής Αντίστασης: Το μπλε φως αναβοσβήνει 3 φορές
Πηνίο Χαμηλής Αντίστασης: Το μπλε φως αναβοσβήνει 1 φορά
Ειδοποίηση Βραχυκυκλώματος: Το μπλε φως αναβοσβήνει 1 φορά
Χαμηλή Μπαταρία: Διαρκές μπλε φως (μισή φωτεινότητα)
Υπερθέρμανση: Το μπλε φως αναβοσβήνει 8 φορές
Ειδοποίηση Διαρκούς Ατμίσματος (πάνω από 6 δευτερόλεπτα): Το μπλε φως αναβοσβήνει 10 φορές
Φόρτιση: Το μπλε φως συνεχίζει να αναβοσβήνει
Πλήρης Φόρτιση: Σταματάει να αναβοσβήνει και χωρίς φως

5.Ρυθμίστε τη Ροή Αέρα


- Για να ρυθμίσετε την ένταση ροής του αέρα, περιστρέψτε την πύλη εισόδου αέρα στο μέσο της συσκευής.

***Ανατρέξτε στην ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ**

6.Φορτίστε τη Συσκευή

- Αφού συνδέσετε το καλώδιο Τύπου C στη συσκευή, η ένδειξη LED αρχίζει να λειτουργεί.

***Ανατρέξτε στις ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED**

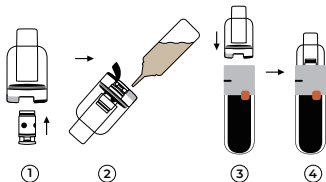

6.ΠΡΟΣΟΧΗ

- Παρακαλούμε απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Μην αφήνετε τη συσκευή φόρτισης χωρίς επίβλεψη.
- Μη ρίχνετε, πετάτε ή κακομεταχειρίζεστε τη συσκευή σας, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
- Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε έναν τυπικό φορτιστή εξόδου USB με κατάλληλο εύρος ρεύματος και τάσης φόρτισης (προτείνεται 5V).
- Διατηρήστε το μακριά από νερό ή εύφλεκτο αέριο, υγρό.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως, σκόνη, υγρασία ή μηχανικό σοκ.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες. (Συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας: -10-60°C / 14-140°F κατά τη χρήση και -10-45°C / 14-113°F κατά την αποθήκευση).
- Ανακύκλωση ΗΗΕ: Το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο, αντίθετα, θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- Ανακύκλωση Μπαταρίας: Η μπαταρία του προϊόντος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.
- Επισκευάστε τη συσκευή σας μόνο από επίσημο προσωπικό. Μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός.
- Μη χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένο πηνίο ή πηνίο από άγνωστες πηγές.
- Παρακαλούμε κρατήστε όλα τα εξαρτήματα μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

7.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτό το ξαναγεμιζόμενο ηλεκτρονικό τσιγάρο προορίζεται για χρήση με συμβατό e-liquid, το οποίο μπορεί να περιέχει νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μια εθιστική ουσία και δεν ενδείκνυται ούτε προτείνεται η χρήση της στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για:

- Άτομα κάτω από τη νόμιμη ηλικία καπνίσματος.
- Άτομα που αντιμετωπίζουν καρδιακές παθήσεις, έλκος στομάχου ή δωδεκαδακτύλου, προβλήματα στο ήπαρ ή στα νεφρά, μακροχρόνια νόσο του λαιμού ή δυσκολία στην αναπνοή λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος.
- Άτομα με υπερδραστήριο θυρεοειδή αδένα ή με
- φαιοχρωμοκύτωμα (έναν όγκο των επινεφριδίων που μπορεί να επηρεάσει την αρτηριακή πίεση)..
- Άτομα που λαμβάνουν ορισμένα φάρμακα όπως Θεοφυλλίνη, Ροπινιρόλη ή Κλοζαπίνη κ.λπ.

2. Αυτή η συσκευή δεν συνιστάται για:

- Μη καπνιστές.
- Έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

3. Ενδέχεται να έχετε τα ακόλουθα αποτελέσματα εάν χρησιμοποιήσετε e-liquid που περιέχει νικοτίνη με αυτό το προϊόν. Εάν συμβεί, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας και δείξτε του αυτό το φυλλάδιο εάν είναι δυνατόν:

- Αίσθημα λιποθυμίας - Ναυτία - Ζάλη - Πονοκέφαλος - Βήχας
- Ερεθισμός του στόματος ή του λαιμού - Στομαχικές ενοχλήσεις
- Λόξιγκας - Ρινική συμφόρηση - Έμετος.
- Αίσθημα παλμών/πόνος στο στήθος ή ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός.

1. SPRÆNGT UDSIGT

Drej Poden for at justere
luftstrømmen via Luftport

Udskiftelig
spole

Pod

Luftport

Brand knap

Tryk hurtigt
på
affyringsknap
pen 5 gange
for at tænde
enheden

LED-indikator

Type C Port



2. SPECIFIKATION

Dimensioner	D25.4mm*H72.3mm
POD Kapacitet	4mL / 2mL (TPD)
Batterikapacitet	1150mAh
Udgangseffekt	10W~29W
Ladestrøm	DC 5V / 1A, Type-C
Materiale	Aluminiumslegering / PC

3. PAKKELISTE

NUMMER	OBJEKT
1	X Mini-enhed
1	X POD (TOM)
1	X35 SPOLE (0.35Ω)
1	Type C Kabel
1	Brugermanual
1	Garantikort

4. KOMPATIBILITET

Kompatibel med X Pod & X Spole



X Pod



X Spole

5. BRUGSVEJLEDNING

1. Installer spolen

- Tag spolen ud af pakken, fjern beskyttelsesfilmen og sæt spolen fast i POD'en.

2. Fyld E-Liquid

- Afdæk silikoneproppen i bunden af POD'en
- Indsæt forsigtigt e-væske-påfyldningsflaskens spids i POD'en, og pres e-væsken gennem POD'en. Det anbefales at holde 2/3 fuld.
- Dæk silikoneproppen til.

3. Installer POD'en i enheden

- Efter at have holdt den stående i 5 minutter, er du fri til at bruge enheden.

4. Tænd/sluk for enheden

- Tænd/sluk: tryk på affyringsknappen 5 gange på 2 sekunder.

LED-PROMPTER

- **Forstøver arbejde:** Langt blått lys
- Ingen pod fundet:** Blåt lys blinker 3 gange
- Høj modstandsspole:** Blåt lys blinker 3 gange
- Lavmodstandsspole:** Blåt lys blinker 1 gange
- Kortslutningsalarm:** Blåt lys blinker 1 gange
- Lavt batteri:** Langt blått lys (halv lysstyrke)
- Overophedning:** Blåt lys blinker 8 gange
- Lang Vape-alarm (over 6 sekunder):** Blåt lys blinker 10 gange
- Opladning:** Blåt lys bliver ved med at blinke
- Fuld opladning:** Stop med at blinke og intet lys

5. Juster luftstrømmen


- For at justere luftstrømmens volumen skal du dreje luftindtagslågen på midten af enheden.

*** Der henvises til EKSPLODERET VISNING**

6. Oplad enheden

- Efter tilslutning af Type-C-kablet til enheden, begynder LED-indikatoren at virke.

*** Se LED-PROMPTEN**

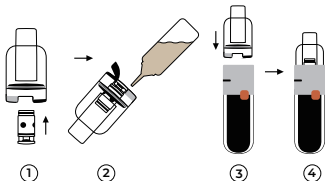

6. FORSIGTIGHEDSREGLER

- Sluk venligst for enheden, når den ikke er i
- Efterlad ikke opladningsenheden uden opsyn.
- Tab, smid eller misbrug ikke din enhed, da det kan forårsage skade.
- Brug venligst en standard USB-udgangsoplader med korrekt ladestrøm og spændingsområde (5V foreslået).
- Holdes væk fra vand eller enhver brændbar gas, væske.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys, støv, fugt eller mekaniske stød.
- Udsæt ikke enheden for ekstreme temperaturer. (Anbefalet temperaturområde: -10-60°C / 14-140 °F under brug og -10-45°C / 14- 113 °F under opbevaring).
- **EEE-genbrug:** Produktet bør ikke behandles som husholdningsaffald, i stedet skal det afleveres til det relevante indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

- Genbrug af batteri: Produktets batteri bør ikke behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres til det relevante indsamlingssted for brugte batterier til genbrug.
- Få kun din enhed repareret af en embedsmand. Forsøg ikke at reparere den selv, da der kan opstå skader eller personskade.
- Brug ikke ukvalificeret spole eller spole fra ukendte kilder.
- Opbevar venligst alle komponenter utilgængeligt for børn og kæledyr.

7. ADVARSLER

Denne genopfyldelige elektroniske cigaret er beregnet til brug med kompatibel e-væske, som kan indeholde nikotin. Nikotin er et vanedannende stof, og det er ikke egnet eller foreslået at bruge i følgende tilfælde:

1. Denne enhed er ikke egnet til:

- Personer under den lovlige rygealder.
- Personer, der oplever hjertesygdomme, mave- eller duodenalsår, lever- eller nyreproblemer, langvarig halssygdom eller åndedrætsbesvær på grund af bronkitis, emfysem eller astma.
- Personer med en overaktiv skjoldbruskkirtel eller oplever fæokromocytom (en tumor i binyrerne, der kan påvirke blodtrykket).
- Personer, der tager visse lægemidler som Theophyllin, Ropinirol eller Clozapin og osv.

2. Denne enhed anbefales ikke til:

- Ikke-rygere.
- Gravide eller ammende kvinder.

3. Du kan opleve følgende resultater, hvis du bruger nikotinholdig e-væske sammen med dette produkt. Hvis det sker, bedes du kontakte en sundhedspersonale og vise dem denne folder, hvis det er muligt:

- Svimmelhed - Kvalme - Hovedpine - Hoste
- Irritation af mund eller svælg - Ubehag i maven
- Hikke - Tilstoppet næse - Opkast.
- Hjerterbanken/smerter i brystet eller uregelmæssig puls.

1. 分解図

ポッドをひねってエアゲート経由の気流を調整します



2. 規格

サイズ	D25.4mm*H72.3mm
ポッド容量	4mL / 2mL (TPD)
バッテリー容量	1150mAh
出力電力	10W~29W
充電電流	DC 5V / 1A, Type-C
マテリアル	アルミニウム合金/PC

3. 包装内容明細書

個数	物品
1	Xミニデバイス
1	Xポッド (空)
1	X35コイル (0.35Ω)
1	タイプCケーブル
1	ユーザーマニュアル
1	保証書

4. 互換性

XポッドおよびXコイルと互換性があります



X Pod



X Coil

5.使用方法ガイド

1.コイルを取り付けます

- パッケージからコイルを取り出し、保護フィルムを取り外し、コイルをポッドにしっかりと挿入します。

2.電子液体を満たします

- PODの下部にあるシリコンプラグを取り外します。
- e-リキッド充填ボトルの先端をポッドにそっと挿入し、e-リキッドを絞って容器に充填します。2/3フルスケールを維持することをお勧めします。
- シリコンプラグで覆います。

3.PODをデバイスにインストールします

- 5分間放置すると、デバイスを使用できるようになります。

4.デバイスの電源をオン/オフします

- 電源のオン/オフ: 2秒以内に点火ボタンを5回押します。

LEDプロンプト

- **アトマイザー作業:** 長い青色の光
- ポッドが検出されない:** 青いライトが3回点滅します
- 高抵抗コイル:** 青色光が3回点滅します
- 低抵抗コイル:** 青色光が1回点滅します
- 短絡アラーム:** 青いライトが1回点滅します
- 低バッテリー:** 長い青色のライト (明るさが半分になります)
- 過熱:** 青色光が8回点滅します
- 長時間の煙警報器 (6秒以上):** 青色のライトが10回点滅します
- 充電中:** 青いライトが点滅し続けます
- 完全に充電済み:** フラッシュを停止し、ライトを点灯しません

5.気流を調整します


- 風量を調整するには、装置中央の吸気ゲートを回してください。

***分解図を参照してください**

6.デバイスを充電します

- Type-Cケーブルをデバイスに接続すると、LEDインジケータが機能し始めます。

***LEDプロンプトを参照してください**

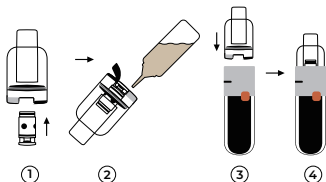

6.注意

- 使用しないときは、機器をシャットダウンしてください。
- 充電設備を無人にしないでください。
- 機器を落としたり、投げたり、悪用したりしないでください。破損する可能性があります。
- 適切な充電電流と電圧範囲（推奨5V）を持つ標準USB出力充電器を使用してください。
- 水や可燃性ガス、液体から離れてください。
- 直射日光、ほこり、湿気、機械的衝撃に機器をさらさないでください。
- 設備を極端な温度にさらさないでください。（推奨温度範囲:使用時は10-60°C/14-140°F、貯蔵時は-10-45°C/14-113°F）。
- eeeリサイクル:この製品は家庭ごみとして処理するのではなく、適切な収集ポイントに引き渡して電気と電子機器のリサイクルを行う必要があります。
- バッテリーリサイクル:製品のバッテリーは家庭ごみとして処理しないでください。適切な電池の収集ポイントに渡して回収しなければならない。
- あなたの設備は公式にしか修理できません。自分で修理しようとししないでください。破損や人身傷害を引き起こす可能性があるからです。
- 不合格のコイルや出所不明のコイルは使用しないでください。すべてのコンポーネントを子供やペットが触れない場所に置いてください。

7.警告

この充填可能な電子タバコは互換性のある電子タバコ液体と一緒にするように設計されています。電子タバコ液体にニコチンが含まれている可能性があります。ニコチンは嗜癖物質であり、次の状況での使用には適していないか、推奨されていません。

1.デバイスは次の用途には適していません。

- 法定喫煙年齢未満の方。
- 心臓病、胃潰瘍または十二指腸潰瘍、肝臓または腎臓の問題、長期の
- 喉の問題、または気管支炎、肺気腫、または喘息による呼吸困難のある人。甲状腺機能亢進症またはクロム親和性細胞腫(血圧に影響を与える副腎腫瘍)を患っている人。
- テオフィリン、ロピニロール、クロザピンなどの薬を服用している人。

2. このデバイスは次の用途にはお勧めしません。

- 非喫煙者。
- 妊娠中または授乳中の女性。

3.ニコチンを含む電子液体を本製品と一緒に使用すると、次のような結果になる可能性があります。このような場合は、医療専門家に相談し、可能な限り以下の証拠を提示してください。

- めまい-吐き気-めまい-頭痛-咳 口や喉の炎症-胃の不調
ゲップ-鼻づまり-嘔吐
- 動悸/胸痛または不整脈。

1. 分解视图



2. 规格

尺寸	D25.4mm*H72.3mm
烟弹容量	4mL / 2mL (TPD)
电池容量	1150mAh
输出功率	10W~29W
充电电流	DC5V / 1A Type-C
材质	铝合金/PC

3. 包装内容明細書

数量	项目
1	X MINI 设备
1	X烟弹 (空)
1	X35 发热芯 (0.35Ω)
1	Type C 充电线
1	用户手册
1	保修卡

4. 兼容性

可适配X烟弹和X发热线圈



X 烟弹



X 发热芯

5.使用说明

1.安装发热芯

- 从包装上取出发热芯，取下保护膜，并将发热芯牢固地插入烟弹中。

2.填充烟油

- 打开烟弹底部的硅胶塞。
- 将烟油轻轻地插入烟弹底部的注油口，并将烟油注入空烟弹内。
建议保持2/3的油量。
- 将硅胶塞塞回。

3.将烟弹安装到设备中

- 静置5分钟后，您可以自由使用该设备。

4.打开/关闭设备

- 开关：2秒内按点火按钮5次。

LED提示

- **雾化器工作：**长蓝光
- 未检测到烟弹：**蓝光闪烁3次
- 高电阻发热芯：**蓝光闪烁3次
- 低电阻发热芯：**蓝光闪烁1次
- 短路报警：**蓝光闪烁1次
- 电池电量不足：**长蓝光（弱亮度）
- 过热：**蓝光闪烁8次
- 长吸过时警报（超过6秒）：**蓝光闪烁10次
- 充电：**蓝光持续闪烁
- 满电：**停止闪烁，灯灭

5.调整气流


- 要调节气流量，请调节位于设备中间的进气口。

***请参考分解视图**

6.给设备充电

- 将Type C 充电线连接到设备后，LED指示灯开始工作。

***请参考LED提示**

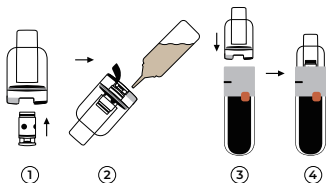

6.注意事项

- 当该设备不使用时，请关闭该设备。
- 不要让充电设备无人看管。
- 不要丢弃、投掷或滥用您的设备，以免造成损坏。
- 请使用符合标准的USB输出充电器，具有适当的充电电流和电压范围(建议为5V)。
- 远离水或任何可燃气、液体。
- 不要将设备暴露在阳光直射、灰尘、潮湿或机械冲击下。
- 不要将设备暴露在极端温度下（推荐温度范围：使用时-10~60°C/14~140°F，储存时-10~45°C/14~113°F）。
- 电子电气设备回收：产品不应作为家庭垃圾处理，而应移交到专门的电气、电子设备回收点进行回收。
- 电池回收：产品电池不应作为家庭垃圾处理。而应该将其移交到专门的二手电池收集点进行回收。
- 只能由专业人员来维修您的设备。不要试图自己修理，因其可能会发生损坏或人身伤害。
- 不要使用不合格的线圈或来自未知来源的线圈。
- 请确保所有部件远离儿童和宠物的接触范围。

7.警告

这种可重复注油的电子烟可能和含有尼古丁的烟油一起使用。尼古丁是一种会上瘾的物质，以下情况不适宜使用：

1.本设备不适用于：

- 低于法定吸烟年龄的人。
- 患有心脏病、胃或十二指肠溃疡、肝脏或肾脏问题、长期喉部疾病，或因支气管炎、肺气肿或哮喘导致的呼吸困难的人。
- 甲状腺过度活跃或患有嗜铬细胞瘤（一种可影响血压的肾上腺肿瘤）的人。
- 服用茶碱、罗匹尼罗、氯氮平等其他药物的人。

2. 此设备不推荐于以下人群：

- 非吸烟者
- 孕妇或哺乳期的女性。

3.如果您将含有尼古丁的烟油与本产品一起使用，您可能会遇到以下结果。如有下列情形发生，请咨询医护专业人员，并向他们出示此手册：

- 感觉微弱的恶心、头晕、头痛、咳嗽
 - 刺激口腔或喉咙、胃不适
 - 打嗝、鼻塞、呕吐。
- 胸部、心悸/疼痛或心率不规律。

M O T I ×  VAPORESSO



M O T I



 VAPORESSO

Scan the QR code for
more languages

MINI GRIP, GIANT LEAP

1. 분해도

에어 게이트를 통해 공기
조절을 위한 트위스트 포드

교환 가능
한 코일

포드

에어 게이트

파이어 버튼

퀵버튼을 5번
눌러 기기를
컵니다.

LED 표시기

타입 C 포트



2. 설명서

치수	D25.4mm*H72.3mm
POD 용량	4mL / 2mL (TPD)
배터리 용량	1150mAh
출력 전력	10W~29W
충전 전류	DC 5V / 1A, 타입-C
원재료	알루미늄 합금 / PC

3.포장 리스트

번호	물건
1	X 미니 기기
1	X 포드 (비움)
1	X35 코일 (0.35Ω)
1	타입 C 케이블
1	사용자 매뉴얼
1	보증서

4. 호환성

X포드 및 X코일과 호환



X 포드



X 코일

5.사용설명서

1.코일 설치

- 포장지에서 코일을 꺼내 보호용 외피를 제거한 후 코일을 POD에 올바르게 삽입합니다.

2.전자담배 액상 채우기

- 포드 하단에 있는 실리콘 플러그를 벗깁니다.
- 전자담배 액상 주입용 보틀을 포드에 가볍게 삽입하고 전자담배 액상을 포드에 의해 압출합니다. 3분의 2를 가득 채우는 것이 좋습니다.
- 실리콘 플러그를 덮습니다.

3.기기에 POD를 설치하기

- 5분 동안 방치한 후 자유롭게 기기를 사용할 수 있습니다.

4.기기 전원 켜기/끄기

- 전원 켜기/끄기: 전원 버튼을 2초 동안 5회 누릅니다.

LED 프롬프트

- 분무기 작업: 긴 블루라이트
- 포드 미검출: 블루라이트 3회 깜박임
- 고저항 코일: 블루라이트 3회 깜박임
- 저저항 코일: 블루라이트 1회 깜박임
- 단락 경고: 블루라이트 1회 깜박임
- 배터리 부족: 긴 블루라이트 (반명도)
- 과열: 블루라이트 8회 깜박임
- 장시간 전자담배 경고(6s 초과): 블루라이트10회 깜박임
- 충전: 블루라이트 계속 깜박임
- 완전충전: 깜박임을 멈추고 빛이 나지 않음

5. 공기 조절


- 공기량을 조절하려면 기기 가운데의 공기흡입구를 돌려주세요.

* 분해도 참조

6. 기기 충전

- 타입 C 케이블을 기기에 접속하면 LED 인디케이터가 동작하기 시작합니다.

* LED 프롬프트 참조

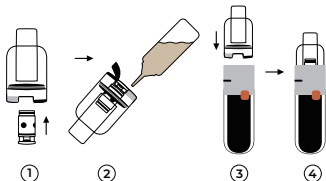

6. 주의사항

- 기기를 사용하지 않을 때는 전원을 끄십시오.
- 충전 기기를 방치하지 마십시오.
- 기기를 떨어뜨리거나 던지거나 남용하지 마십시오. 기기가 손상될 수 있습니다.
- 적당한 충전 전류 및 전압 범위(5V 추천)의 표준 USB 출력 충전기를 사용하십시오.
- 물이나 어떤 인화성 기체, 액체를 멀리하세요.
- 기기를 직사광선, 먼지, 습기 또는 기계적 충격에 노출시키지 마십시오.
- 기기를 극단적인 온도에 노출시키지 마십시오. (추천 온도 범위: 사용 시 -10~60°C/14~140°C, 보관 시 -10~45°C/14~113°C).
- EEE 재활용: 이 제품은 가정용 폐기물로 취급해서는 안 되며, 전기 및 전자 기기의 재활용을 위해 해당 수거 지점으로 인도되어야 한다.
- 배터리 재활용: 제품 배터리는 가정용 쓰레기로 취급해서는 안 됩니다. 대신 재활용을 위해 해당 사용 후 배터리 수거 지점에 전달해야 합니다.

- 원공장에서만 기기를 수리하십시오. 파손이나 부상의 위험이 있으므로, 스스로 수리하려고 하지 말아 주세요
- 부적합한 코일이나 출처가 불분명한 코일은 사용하지 마십시오. 모든 부품은 어린이와 애완동물의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

7. 경고

이 재사용 가능한 전자담배는 니코틴을 함유할 수 있는 호환형 e-전자담배 액상과 함께 사용하기 위한 것입니다. 니코틴은 사람을 중독시키는 물질로 다음의 경우에는 적합하지 않거나 사용을 추천하지 않습니다.

1. 이 기기는 다음에 적합하지 않습니다.

- 법정 흡연 연령 미만자.
- 심장질환, 위궤양 또는 십이지장궤양, 간 또는 신장질환, 장기인후질환 또는 기관지염, 폐기종 또는 천식으로 인한 호흡곤란을 겪고 있는 사람.
- 갑상선이 과도하게 활동하거나 췌색소세포종(혈압에 영향을 줄 수 있는 부신 종양)이 있는 사람.
- 테오필린, 로피니롤, 클로자핀 등 특정 약물을 복용하는 사람

2. 이 기기는 다음 용도로 추천하지 않습니다.

- 비흡연자
- 임신부나 모유 수유부

3. 니코틴이 함유된 전자담배 액상을 본 제품과 함께 사용하면 다음과 같은 결과가 나타날 수 있습니다.그럴 경우 의료 전문가와 상의하여 가능하면 본 전단지를 제시하십시오.

- 현기증 - 메스꺼움 - 어지럼증 - 두통 - 기침 - 입이나 목의 자극 - 위가 불편함 - 히크업 - 코막힘 - 구토
- 가슴 두근거림/통증 또는 불규칙한 심박수.